

NORA 28/28 F

ROCA
BAXI GROUP

ES

Caldera mural de gas

Instrucciones de Funcionamiento
Limpieza y Mantenimiento
para el **USUARIO**

GB

Wall-mounted gas boiler

Operating, Cleaning and
Maintenance Instructions
for the **USER**

FR

Chaudière murale à gaz

Instructions de Fonctionnement,
de Nettoyage et Maintenance
pour l'**UTILISATEUR**

DE

Gasbetriebener Wandheizkessel

Betriebs-, Reinigungs-
und Wartungsanleitung
für den **BENUTZER**

IT


Caldaie a gas da parete

Istruzioni di Funzionamento,
Pulizia e Manutenzione
per l'**UTENTE**


PT

Caldeira mural de gás

Instruções de Funcionamento,
Limpeza e Manutenção
para o **UTILIZADOR**

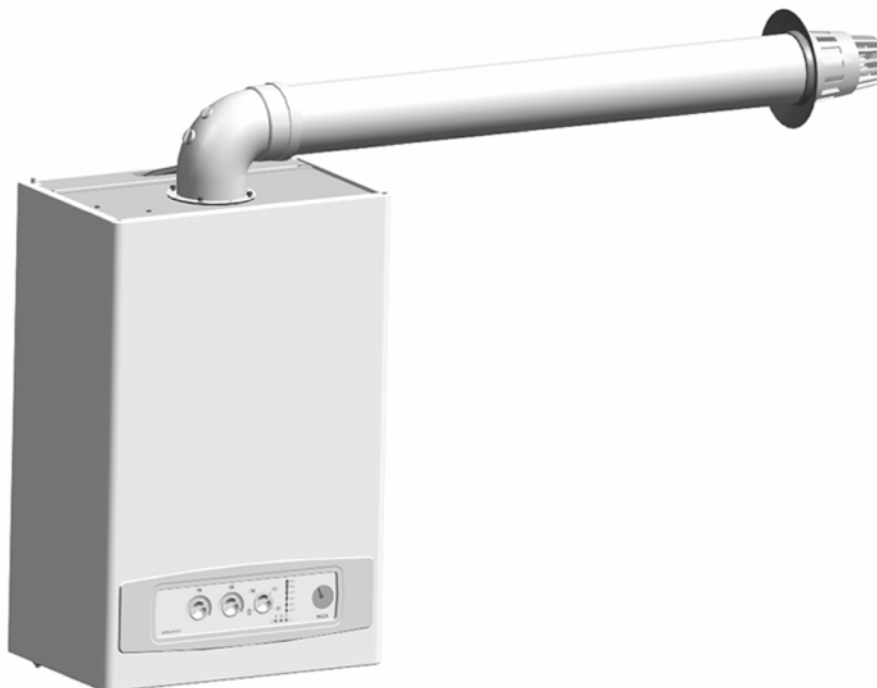

NORA 28/28 F

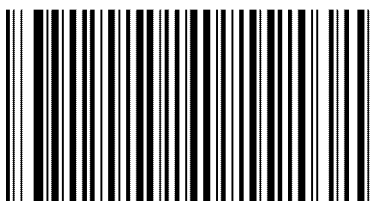

14. 939. 02

ES

Características principales

Nora Plus 28/28 F: Caldera con servicio de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria instantánea, con intercambiador de placas para la producción de ACS. La combustión es ajena al ambiente del local donde se realiza (cámara estanca). El aire necesario se introduce directamente desde el exterior al mismo tiempo que son evacuados, por un extractor, los gases producidos.

Servicio de Calefacción

Potencia útil: Regulable de 8100 a 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Presión máxima: 3 bar
 Temperatura máxima: 90 °C
 Presión de llenado: 1,5 bar

Servicio de Agua Caliente Sanitaria

Potencia útil: Regulable de 8100 a 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Presión máxima: 7 bar
 Temperatura máxima: 60 °C
 Producción : $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Caudal mínimo para el encendido: 3 l/min.

GB

Main features

Nora Plus 28/28 F: Boiler for Central Heating and instantaneous Domestic Hot Water production, with plated exchanger for the DHW production. Combustion is independent of the room where it is located (room-sealed). The air required for combustion is drawn directly from outside as flue gases are removed by an induced draught fan.

Central Heating Mode

Heat Output: Adjustable from 8100 kcal/h to 24,000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Maximum circuit pressure: 3 bar
 Maximum working temperature: 90 °C
 Filling pressure: 1.5 bar

Domestic Hot Water (DHW) Mode

Heat Output: Adjustable from 8100 kcal/h to 24,000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Maximum circuit pressure: 7 bar
 Maximum working temperature: 60 °C
 DHW production: $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Minimum operating flow rate for ignition: 3 l/min.

FR

Principaux caractéristiques

Nora Plus 28/28 F: Chaudière avec service de Chauffage et d'Eau Chaud Sanitaire instantanée, avec échangeur à plaques pour la production d'ECS. La combustion ne s'effectue pas avec l'air du local où elle se produit (chambre étanche). L'air nécessaire s'introduit directement de l'extérieur et les gaz produits sont évacués en même temps par un extracteur.

Service de Chauffage

Puissance utile: réglable de 8100 à 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Pression maximale: 3 bar
 Température maximale: 90 °C
 Pression de remplissage: 1,5 bar

Service d'Eau Chaud Sanitaire

Puissance utile: réglable de 9000 à 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Pression maximale: 7 bar
 Température maximale: 60 °C
 Production $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Débits minimum pour l'allumage: 3 l/min

DE

Hauptmerkmale

Nora Plus 28/28 F: Heizkessel für Heizungs- und Warmwasserbetrieb, mit Platten-Wärmetauscher für die Heißwasser Produktion. Die Verbrennung findet ohne Kontakt zur Raumluft statt (dichte Brennkammer). Die erforderliche Luft wird von draußen zugeführt, die entstehenden Rauchgase werden mittels eines Abzugs nach draußen geleitet.

Heizungsbetrieb

Nutzleistung: einstellbar von 8100 bis 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Höchstdruck: 3 bar
 Höchsttemperatur: 90 °C
 Fülldruck: 1,5 bar

Heißwasserbetrieb

Nutzleistung: einstellbar von 8100 bis 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Höchstdruck: 7 bar
 Höchsttemperatur: 60 °C
 Produktion: $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Mindestdurchflussmenge 3 l/min.

IT

Caratteristiche principali

Nora Plus 28/28 F: Caldaia con servizio di Riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria istantanea, con scambiatore a piastre per la produzione di ACS. La combustione si produce in una camera stagna, quindi senza comunicazione con l'ambiente del locale in cui si realizza. L'aria necessaria viene introdotta direttamente dall'esterno e contemporaneamente i gas prodotti vengono inviati all'esterno da un aspiratore

Riscaldamento

Potenza utile: regolabile da 8100 a 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Pressione massima: 3 bar
 Temperatura massima: 90 °C
 Pressione di riempimento: 1,5 bar

Produzione di Acqua Calda Sanitaria

Potenza utile: regolabile da 8100 a 24000 kcal/h (9,4-28 kW)
 Pressione massima: 7 bar
 Temperatura massima: 60 °C
 Produzione: $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Portata minima per l'accensione: 3 l/min.

PT

Características principais

Nora Plus 28/28 F: Caldeira com serviço de Aquecimento Central e Água Quente Sanitária instantânea, com permutador a placas para a produção de AQS. A combustão é alheia ao ambiente dolocal onde se realiza (câmara estanque). Um extractor encarrega-se de, simultaneamente, introduzir o ar comburente directamente do exterior e de evacuar os gases produzidos pela combustão.

Serviço de Aquecimento

Potência útil: Regulável de 8100 a 24000 Kcal/h (9,4-28 kW)
 Pressão máxima: 3 bar.
 Temperatura máxima: 90 °C.
 Pressão de enchimento: 1,5 bar.

Serviço de Água Quente Sanitária

Potência útil: Regulável de 8100 a 24000 Kcal/h (9,4-28 kW)
 Pressão máxima: 7 bar.
 Temperatura máxima: 60 °C.
 Produção: $\Delta t \Rightarrow 25\text{ °C} \Rightarrow 16\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 30\text{ °C} \Rightarrow 13,3\text{ l/min.}$
 $\Delta t \Rightarrow 35\text{ °C} \Rightarrow 11,4\text{ l/min.}$
 Caudal mínimos para o acendimento: 3 l/min.

**Cuadros de Control / Control Panels / Tableaux de contrôle
 Schalttafeln / Quadro comandi / Quadros de controlo**

- ES
1. Leds de temperatura y anomalías
 2. Selector temperatura de consigna ACS
 3. Selector temperatura de consigna calefacción
 4. Leds indicadores de servicio, tensión y anomalía
 5. Conmutador de servicio
 6. Manómetro analógico


- GB
1. Central Heating temp. Leds and fault codes
 2. DHW setpoint control knob
 3. Heating setpoint control knob
 - 4 Indicator LEDs: service, power, fault
 5. Service Selector Switch
 6. Mechanical pressure gauge

- FR
1. Leds température du chauffage et codes d'anomalie
 2. Sélecteur de température de consigne d'ECS
 3. Sélecteur de température de consigne de chauffage
 4. LEDs indiation service, tension et anomalie
 5. Commutateur de service
 6. Manomètre analogique

- DE
1. Leuchtanzeigen Temperatur Heikreislauf und Störungsodes
 2. Schalttemperature für Warmwasser Wahlschalter
 3. Schalttemperature für Heizung Wahlschalter
 4. Leuchtanzeigen: Betrieb, Spannung und Störung
 5. Betriebsschalter
 6. Analoges manometer

- IT
1. Leds temperatura Riscaldamento e codici anomalia
 2. Selettore temperatura imposti ACS
 3. Selettore temperatura imposti riscaldamento
 4. Led indicanti funzionamento, tensione e anomalia
 5. Commutatore di funzionamento
 6. Manometro analogo

- PT
1. Leds temperatura Aquecimento Central e código de anomalias
 2. Selector de temperatura de AQS
 3. Selector de temperatura do aquecimento central
 4. Leds indicadores: serviço, tensão e anomalia
 5. Comutador de serviço
 6. Manómetro analógico

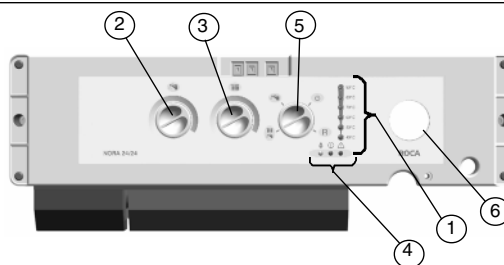

Conexiones hidráulicas / Water connections / Raccordi idraulici Wasseranschlüsse / Collegamenti idraulici / Ligações Hidráulicas

- ES** A Retorno de calefacción (3/4")
 B Entrada de Agua Fría Sanitaria (3/4")
 C Entrada de gas (3/4")
 D Salida de Agua Caliente Sanitaria (1/2")
 E Ida de calefacción (3/4")
 F Válvula de seguridad (3 bar) (1/2")

- FR** A Retour de Chauffage (3/4")
 B Entrée d'Eau Froide Sanitaire (3/4")
 C Entrée de gaz (3/4")
 D Sortie Eau Chaude Sanitaire (1/2")
 E Aller de Chauffage (3/4")
 F Soupape de sécurité (3 bar) (1/2")

- IT** A Ritorno del Riscaldamento (3/4")
 B Entrata di Acqua Fredda Sanitaria (3/4")
 C Entrata di gas (3/4")
 D Uscita Acqua Calda Sanitaria (1/2")
 E Andata del riscaldamento (3/4")
 F Valvola di sicurezza (3 bar) (1/2")

- GB** A Central Heating Return Valve (3/4")
 B Cold water inlet (3/4")
 C Gas inlet cock (3/4")
 D DHW outlet (1/2")
 E Central Heating Flow Valve (3/4")
 F Safety valve (pressure relief) (3 bar) (1/2")

- DE** A Rücklauf Heizung (3/4")
 B Einlauf Kaltwasser (3/4")
 C Gaszuführung (3/4")
 D Auslauf Heißwasser (1/2")
 E Vorlauf Heizung (3/4")
 F Sicherheitsthermostat (3 bar) (1/2")

- PT** A Retorno do Aquecimento Central (3/4")
 B Entrada de Água Fria Sanitária (3/4")
 C Entrada de gás (3/4")
 D Saída de Água Quente Sanitária (1/2")
 E Ida ao Aquecimento Central (3/4")
 F Válvula de segurança (3 bar) (1/2")

Elementos grupo hidráulico / Elements of the hydraulic group / Éléments du groupe hydraulique Elemente der hydraulischen Gruppe / Elementi del gruppo idraulico / Elementos do grupo hidráulico

- ES** 1 – Circulador
 2 – Manómetro
 3 – Electroválvula para cambio ACS / calefacción
 4 – Purgador automático
 5 – Intercambiador de placas
 6 – Caudalímetro ACS con filtro.
 7 – Válvula de seguridad (3 bar)
 8 – Grifo de llenado de la caldera
 9 – Regulador de caudal del circuito de Calefacción
 10 – Presostato de agua


- FR** 1 – Circulateur
 2 – Manomètre
 3 – Électrovanne changement ACS/Chauffage
 4 – Purgeur automatique
 5 – Échangeur a plaques
 6 – Débitmètre d'ECS avec filtre
 7 – Soupape de sécurité (3 bar)
 8 – Robinet de remplissage de la chaudière
 9 – Regulateur de débit du circuit de chauffage
 10 – Pressostat de l'eau

- IT** 1 – Pompa di circolazione
 2 – Manometro analogico
 3 – Elettrovalvola per cambiamento ACS/ riscaldamento
 4 – Disaeratore automatico
 5 – Scambiatore a piastre
 6 – Flussometro di ACS con filtro
 7 – Valvola di sicurezza (3 bar)
 8 – Rubinetto di riempimento della caldaia
 9 – Regolatore di flusso del circuito di riscaldamento
 10 – Pressostato de acqua


- GB** 1 – Pump
 2 – Mechanical pressure gauge
 3 – Solenoid valve for DHW / heating change
 4 – Automatic purger
 5 – Plated exchanger
 6 – DHW flowmeter with filter
 7 – Safety valve (3 bar)
 8 – Filling valve of the boiler
 9 – Flow governor of the heating circuit
 10 – Water pressure switch

- DE** 1 – Umwälzpumpe
 2 – Analoges Manometer
 3 – Magnetventil für Heißwasser/Heizung Änderung
 4 – Automatisches Ablaßventil
 5 – Platten-Wärmetauscher
 6 – Durchflußmesser des Heißwasser mit Filter
 7 – Sicherheitsventil (3 bar)
 8 – Hahn des Füllens des Heizkessels
 9 – Regler des Durchflusses des Heizungskreislaufes
 10 – Druckregler des Wassers

- PT** 1 – Circulador
 2 – Manómetro analógico
 3 – Electroválvula para mudança AQS/ aquecimento central
 4 – Purgador automático
 5 – Permutador a placas
 6 – Caudalímetro de AQS com filtro
 7 – Válvula de segurança (3 bar)
 8 – Torneira de enchimento da caldeira
 9 – Regulador de caudal do circuito de aquecimento central
 10 – Pressostato do água

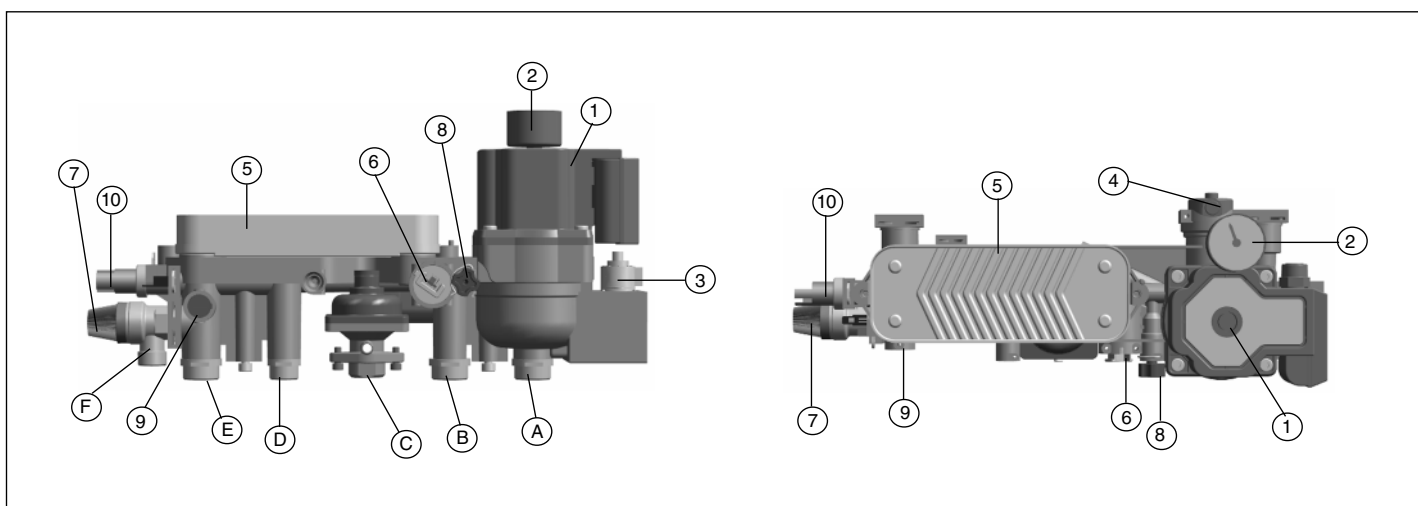


Puesta en marcha / Start-up / Mise en marche / Inbetriebnahme / Avviamento / Arranque

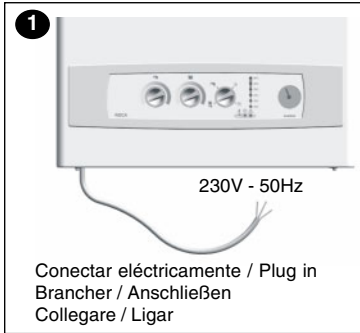



Conectar eléctricamente / Plug in
Brancher / Anschließen
Collegare / Ligar

2 Debe estar entre 1 y 2 bar
Must be between 1 and 2 bar
Devez être entre 1 et 2 bar
Sie zwischen 1 und 2 bar
Deva essere trail 1 e il 2 bar
Teuha que estar entre 1 e 2 bar

Si es inferior a 1 bar, llenar hasta 1.5 bar y cerrarlo bien.
If it is lower to 1 bar, fill up to 1,5 bar and then close it well.
S'il est inférieure à 1 bar, remplir jusqu'à 1.5 bar et le fermer bien.
Wenn es niedriger als 1 bar ist, füllen Sie bis 1.5 bar und es gut zu schließen.
Se è più basso a 1 bar, riempire fino a 1.5 bar e chiuderlo bene.
Se for mais baixo a 1bar, encher até 1,5 bar e fechar com firmeza.

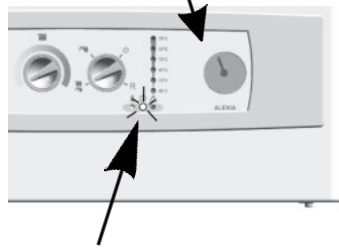

Debe estar encendido / Must be "on"
Doit être alluminé / Muß leuchten
Deve essere accesa / Deve estar aceso

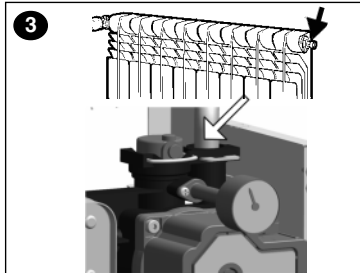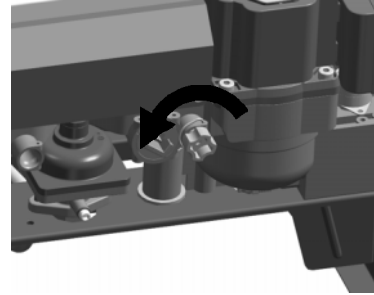

Purgar radiadores y caldera y, si es necesario, aportar agua hasta dejar la presión a ~ 1,5 bar.
Vent each radiator and the boiler and, if necessary, top up with water until a pressure of about 1,5 bar is reached.

Purger les radiateurs et la chaudière et, si nécessaire, ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une pression de 1,5 bar environ.

Heizkörper und Heizkessel entlüften und falls nötig Wasser einlassen, bis der Druck bei etwa 1,5 bar liegt.

Spurgare i radiatori e la caldaia e, se occorre, aggiungere acqua fino a quando la pressione non raggiunga 1,5 bar.

Purgar radiadores e caldeira e, se necessário, repôr água até que a pressão seja de 1,5 bar aprox.

Importante: La caldera no se pondrá en marcha si el termostato de ambiente (opcional) colocado en la instalación, no está en posición de demanda.


Important: The boiler will not start operating unless the room thermostat (optional) in the system is on demand.

Important: La chaudière ne se mettra en marche que si le thermostat d'ambiance (en option) installé n'est pas en position de demande.

Wichtig: Der Heizkessel springt nicht an, wenn der (optionale) Raumthermostat der Anlage keinen Heizbedarf meldet.


Importante: La caldaia non si avvierà se il termostato ambiente (optional) dell'impianto non si trova in posizione di richiesta.

Importante: A caldeira não entrará em funcionamento se o termostato ambiente (opcional) não estiver a pedir o funcionamento da caldeira.

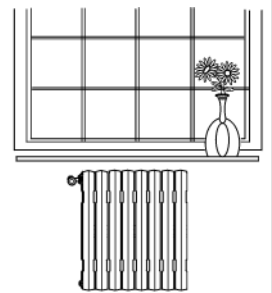


Calefacción y Agua Caliente Sanitaria / Central Heating and Domestic Hot Water Chauffage et Eau Chaude Sanitaire / Heizung und Heißwasser Riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria / Aquecimento Central e Água Quente Sanitária

Agua Caliente Sanitaria / Domestic Hot Water / Eau Chaude Sanitaire Heißwasser / Acqua calda Sanitaria / Água Quente Sanitária

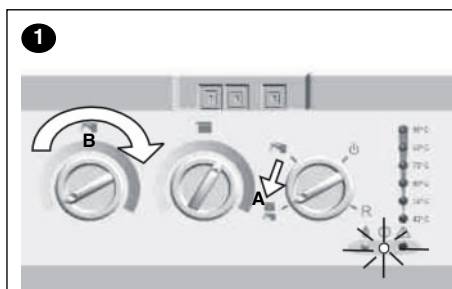


Seleccionar servicio (A) y temperatura de consigna (B).
Select service (A) and temperature of setpoint (B).
Choisir service (A) et température de consigne (B).
Wählen Sie Dienst (A) und Schalltemperatur (B).
Scegliere servizio (A) e temperatura di esercizio (B).
Escolher serviço (A) e temperatura (B).

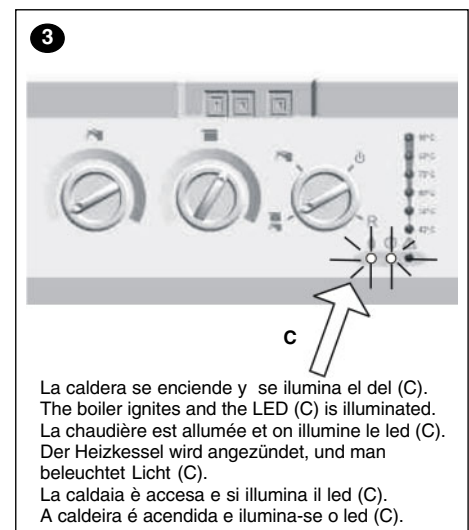

La caldera se enciende y se ilumina el led (C).
The boiler ignites and the LED (C) is illuminated.
La chaudière est allumée et on illumine le led (C).
Der Heizkessel wird angezündet, und man beleuchtet Licht (C).
La caldaia è accesa e si illumina il led (C).
A caldeira é acendida e ilumina-se o led (C).


Calefacción / Central Heating / Chauffage / Heizung / Riscaldamento / Aquecimento Central

1

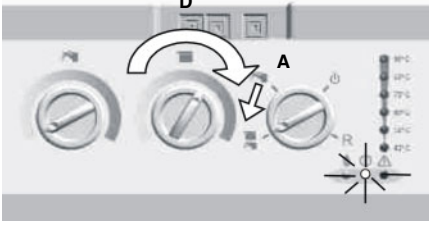


Seleccionar servicio (A) y temperatura de consigna (D).
 Select service (A) and temperature of setpoint (D).
 Choisir service (A) et température de consigne (D).
 Wählen Sie Dienst (A) und Schalttemperatur (D).
 Scegliere servizio (A) e temperatura di esercizio (D).
 Escolher serviço (A) e temperatura (D).

2

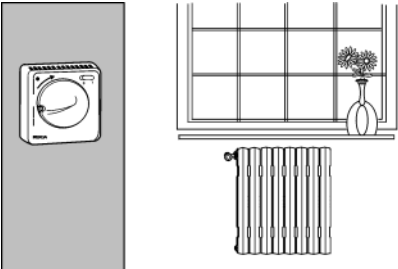

En caso de disponer de termostato ambiente, seleccionar la temperatura deseada.
 In case of having an ambient thermostat, select the wished temperature.
 En disposant d'un thermostat ambiant, choisir la température souhaitée.
 Falls haben eines Raumthermostats, die gewünschte Temperatur vorwählen Sie.
 Nel caso di avere un termostato ambiente, selezioni la temperatura desiderata.
 Caso possua um termostato ambiente, selecione a temperatura desejada.


3



La caldera se enciende y se iluminan los leds (C) y los de temperatura (E).
 The boiler ignites and the leds (C) and (E) are illuminated.
 La chaudière est allumée et on illumine les leds (C) et (E).
 Der Heizkessel wird angezündet, und man beleuchtet Lichten (C) und (E).
 La caldaia è accesa e si illuminano i leds (C) e (E).
 A caldeira é acendida e iluminam-se os leds (C) e (E).

Sólo Agua Caliente Sanitaria / Domestic Hot Water only / Seulement Eau Chaude Sanitaire Nur Heißwasser / Solo Acqua Calda Sanitaria / Só Água Quente Sanitária

1

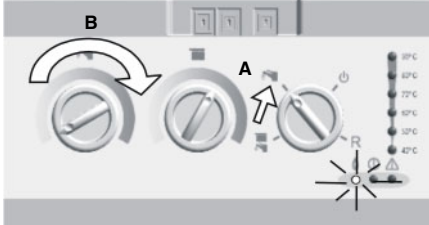


Seleccionar servicio (A) y temperatura de consigna (B).
 Select service (A) and temperature of setpoint (B).
 Choisir service (A) et température de consigne (B).
 Wählen Sie Dienst (A) und Schalttemperatur (B).
 Scegliere servizio (A) e temperatura di esercizio (B).
 Escolher serviço (A) e temperatura (B).

2




3

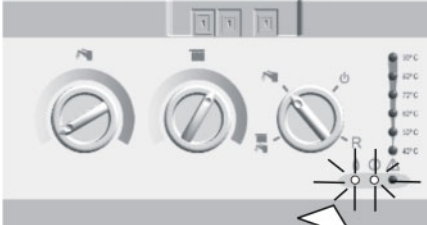

La caldera se enciende y se ilumina el led (C).
 The boiler ignites and the LED (C) is illuminated.
 La chaudière est allumée et on illumine le led (C).
 Der Heizkessel wird angezündet, und man beleuchtet Licht (C).
 La caldaia è accesa e si illumina il led (C).
 A caldeira é acendida e ilumina-se o led (C).

Paro / Stop / Arrêt / Abschaltung/Arresto/Paragem

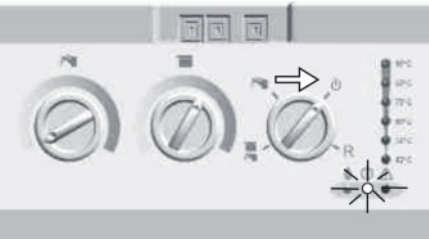


- En esta posición se activa la vigilancia antiheladas (ver apartado "Seguridades"). Para reanudar el servicio, gire de nuevo el conmutador.
- The anti-freeze protection is enabled in this position (see "Safeties" section). To restore the service, turn the control knob again.
- Dans cette position, on active la surveillance antigél. (Voir paragraphe "Sécurités") Pour remettre le service en marche, faire tourner de nouveau le commutateur.
- In dieser Position wird der Frostwächter aktiviert (siehe Abschnitt "Sicherheitsfunktionen"). Zur Wiederaufnahme des Betriebs den Schalter weiterdrehen.
- In questa posizione si attiva la vigilanza antigelo (vedere il paragrafo "Dispositivi di sicurezza"). Per riprendere il funzionamento, ruotare di nuovo il commutatore.
- Nesta posição é activada a vigilância anti-congelamento (ver capítulo "Seguranças"). Para anular este serviço, rode o comutador novamente.

Seguridades / Safeties / Sécurité / Sicherheitsfunktionen / Dispositivi di sicurezza / Seguranças

ES

Antiinercias: Después de cada servicio el circulador funcionará unos segundos.

Dejando el conmutador en la posición , se dispondrá de las siguientes seguridades:

Antibloqueo: El circulador girará 15 segundos cada 6 horas aproximadamente.


Antiheladas: Si la temperatura de la calefacción baja a 7 °C, se activa el circulador hasta que se alcancen los 9 °C.

Super antiheladas: Si la temperatura de la calefacción baja a 5 °C, se activa el circulador y se enciende la caldera a la mínima potencia, hasta alcanzar los 35 °C o durante 30 minutos, lo que antes ocurra.

Importante: Si la caldera no está alimentada eléctricamente, la vigilancia permanente no estará activada. En este caso, para evitar el riesgo de heladas en la caldera, recomendamos que se vacíe.

DE

Antiträgheitsvorrichtung: Nach jedem Betrieb läuft die Umlaufpumpe einige Sekunden nach.

Wenn der Schalter in Position  steht, sind folgende Sicherheitsvorrichtungen aktiv:

Antiblockiervorrichtung: Die Umlaufpumpe dreht etwa alle 6 Stunden 5 Sekunden lang.


Frostschutz: Wenn die Temperatur in der Heizung auf 7 °C sinkt, wird die Umlaufpumpe aktiviert. Sie läuft so lange, bis 9 °C erreicht sind.

Superfrostschutz: Wenn die Temperatur in der Heizung auf 5 °C sinkt, wird die Umlaufpumpe aktiviert und der Heizkessel wird auf der niedrigsten Stufe eingeschaltet und läuft, bis 35°C erreicht sind, längstens jedoch 30 Minuten.

Wichtig: Wenn der Heizkessel von der Stromversorgung getrennt ist, ist die ständige Überwachung nicht aktiv. In diesem Fall ist es zur Vermeidung von Frostschäden ratsam, das Wasser aus der Anlage abzulassen.

GB

Anti-inertia: Following every service the pump will run for a short time.

Leaving the selector switch in the position  marked, the following safeties will be available:

Anti-lockout: The pump will run for 15 seconds every 6 hours.


Anti-freeze protection: If the temperature of the Heating Circuit drops to 7 °C, the pump will be turned ON until it rises to 9 °C.

Super anti-freeze protection: If the temperature of the Heating Circuit drops to 5 °C, the pump will be turned ON and the boiler will operate at minimum output. The boiler will be switched off after 30 minutes or when the temperature rises to 35 °C, whichever happens first.

Important: Unless the boiler receives electrical supply, these safeties will not be activated. In this case, the boiler should be emptied to avoid the risk of freezing.

IT

Anti-inerzia: Dopo ogni periodo di funzionamento la pompa di circolazione funzionerà per alcuni secondi.

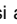Lasciando il commutatore in posizione  si avranno a disposizione le seguenti sicurezze:

Antibloccaggio: La pompa di circolazione girerà per 15 secondi ogni 6 ore circa.


Antigelate: Se la temperatura del riscaldamento scende a 7 °C, si attiva la pompa di circolazione, che rimane in funzionamento finché si raggiunge i 9 °C.

Super antigelate: Se la temperatura del riscaldamento scende a 5 °C, si attiva la pompa di circolazione e la caldaia si accende alla minima potenza sino al raggiungimento dei 35 °C o per 30 minuti (il primo che avvenga).

Importante: Se la caldaia non riceve alimentazione elettrica, la vigilanza permanente non sarà attiva. In questo caso, per evitare il rischio di gelate all'interno della caldaia, consigliamo di vuotarla.

FR

Anti-inerties: Après chaque service, le circulateur fonctionnera pendant quelques secondes.

En laissant le commutateur  dans la position on disposera des dispositifs de sécurité suivants:

Antiblocage: Le circulateur tournera 15 secondes environ chaque 6 heures.


Antigel: Si la température du chauffage descend à 7 °C, le circulateur s'active jusqu'à ce que la température atteigne 9 °C.

Super antigel: Si la température descend à 5°C, le circulateur s'active et la chaudière se met en marche à la puissance maximale jusqu'à atteindre 35 °C ou bien pendant 30 minutes, en fonction de ce qui se produira en premier.

Important: Si la chaudière n'est pas alimentée électriquement, la surveillance permanente ne sera pas activée. Dans ce cas, pour éviter le risque de prise en glace dans la chaudière, nous recommandons de la vider.

PT

Anti-inércias: Depois de cada serviço o circulador funcionará alguns segundos.

Deixando o comutador na posição  disporá das seguintes seguranças:

Antibloqueio: O circulador rodará aproximadamente 15 segundos cada 6 horas.


Anticongelamento: Se a temperatura da água do circuito de aquecimento central baixar aos 7°C, o circulador entra em funcionamento até que seja alcançada a temperatura de 9 °C.

Super anticongelamento: Se, apesar da protecção anterior, a temperatura do circuito de aquecimento central baixa aos 5 °C, além do funcionamento do circulador, a caldeira acende-se na potência mínima até alcançar os 35 °C ou durante 30 minutos (o que ocorrer primeiro).

Importante: Se a caldeira não estiver alimentada electricamente, a vigilância permanente não estará activada.


Limpieza filtro / Cleaning the filter / Nettoyage filtre Filterreinigung / Pulizia del filtro / Limpeza do filtro

1




Cerrar la llave de paso de ACS.
Abrir los grifos para vaciar el circuito de ACS.
Close the DHW installation valve. Open the taps to empty the DHW installation.
Fermer la clé de pas d'ECS. Ouvrir les robinets pour vider le circuit d'ECS.
Schließen Sie das Warmwasser Installation Ventil.
Öffnen Sie die Hähne, um die Warmwasser Installation zu leeren.
Chiudere la valvola dell'installazione dell'ACS.
Aprire i rubinetti per svuotare l'installazione dell'ACS.
Fechar a válvula da instalação de AQS
Abrir os torneiras para esvaziar o circuito de AQS.

2

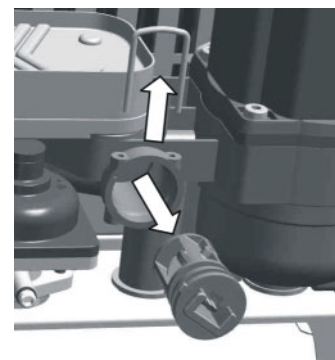

Desmontar el filtro y limpiarlo
Disassemble the filter and clean it.
Démonter le filtre et le nettoyer.
Bauen Sie den Filter auseinander und säubern Sie ihn.
Smontare il filtro e pulirelo
Desmontar o filtro e limpá-lo

3

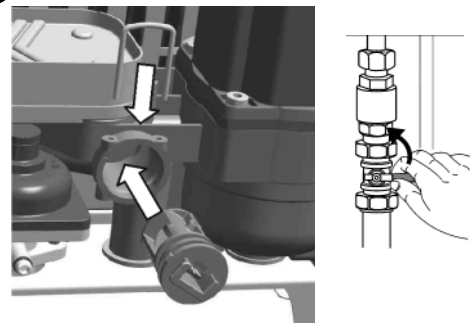

Volver a montar el filtro y abrir la llave de paso de ACS.
Mount the filter again and open the installation valve of ACS.
À monter le filtre et ouvrir à nouveau la clé de pas d'ACS.
Bringen Sie den Filter wieder an und öffnen Sie das installation Ventil von ACS.
Monti ancora il filtro ed apra la valvola d'installazione di ACS.
Monte o filtro outra vez e abra a válvula da instalação de AQS.

Códigos anomalías / Fault codes / Codes d'anomalie Störungscode / Codici di anomalie / Códigos de anomalia

ES

Si se encienden los leds de temperatura (A) junto con el led de anomalía (B) significa que la caldera está bloqueada por alguna anomalía. Tome nota de los que se encienden y llame a su instalador o a nuestro servicio técnico. No obstante, si la combinación de pilotos que se enciende es alguna de las siguientes, antes de llamar puede hacer lo siguiente:

60-70-90 ó 40-80-90: Puede ser que no llegue gas a la caldera. Verifique si alguna llave de paso del gas está cerrada. Una vez subsanada la anomalía, gire el conmutador a la posición R, vuelva a girarlo al servicio deseado y la caldera intentará reanudar el servicio.

50-60-90: Ha actuado el dispositivo de seguridad por sobretemperatura en el circuito primario y se debe purgar el aire de la instalación. La caldera entra en un estado transitorio durante el cual el led de temperatura parpadea. Al enfriarse el dispositivo de sobretemperatura, los leds quedan fijos. Se debe purgar la caldera y los radiadores y girar el conmutador a la posición R. A continuación, vuelva a girarlo al servicio deseado y la caldera intentará reanudar el servicio.

40-50-90: Falta de presión en el circuito de Calefacción. Llenar el circuito y luego cerrar bien el grifo de llenado. Solicitar directamente servicio

GB

If they ignite leds of temperature (a) along with the LED of anomaly (b) it means that the boiler is blocked by some anomaly. Please take note of the lamps that light up and call your installer or nearest After-Sales Service. However, if the lamps that light up are as indicated below, before calling you may try to rectify the faulty condition yourself as follows:

60-70-90 or 40-80-90: This means that burners fail to light up due to the lack of gas. Check if any of the gas inlet cocks is closed. Once the fault has been cleared, turn the service selector switch to the position marked R, rotate it to the wanted service again and then the boiler will attempt to light up again.

50-60-90: The thermostat has actuated by overheat in the primary circuit and the air of the installation must be vented. The boiler starts a transitory state during which the temperature LED's blink. When the thermostat cool down, the LED's get fixed. It must vent each radiator and the boiler and turn the commutator to position R. Then, turn it again to the desired service and the boiler will try to resume the service.

40-50-90: Lack of pressure in the circuit of Heating. Fill the circuit and then turn off well the filling tap. Finally, ask for service directly.

FR

Si on allume les leds de température (A) avec le led d'anomalie (B) il signifie que la chaudière est bloquée par une certaine anomalie. Prendre note de celles qui s'allument et appeler l'installateur ou notre service technique. Cependant, si la combinaison de lampes témoin allumées est l'une des suivantes, avant d'appeler, on peut procéder de la façon suivante:

60-70-90 ou 40-80-90: Il est probable que le gaz n'arrive pas à la chaudière. Vérifier si quelque vanne de passage du gaz n'est pas fermée. Une fois cette anomalie corrigée, tourner le commutateur vers la position R, tournez-le enore au service désiré et la chaudière essaiera de redonner le service.

50-60-90 : Le dispositif de sécurité a été actionné par surchauffe dans le circuit primaire et on doit purger l'air de l'installation. La chaudière rentre dans un état transitoire pendant lequel les leds de température clignote. Quand le dispositif se refroidit, les leds restent fixes. Il faut purger les radiateurs et la chaudière et tourner le sélecteur à la position R. Ensuite, tournez le sélecteur encore au service souhaité et la chaudière essaiera de reprendre le service.

40-50-90 : Manque de pression dans le circuit de Chauffage. Remplir le circuit et fermer ensuite bien le robinet de remplissage. Solliciter directement service.

DE

Wenn sie LED von Temperatur (a) zusammen mit der LED von Abweichung (b) anzünden, bedeutet es, daß der Dampfkessel durch irgendeine Abweichung blockiert wird. Notieren Sie, welche Anzeigen aufleuchten und setzen Sie sich mit Ihrem Installateur oder mit unserem Kundendienst in Verbindung. Wenn allerdings eine der folgenden Kombinationen aufleuchtet, können Sie das Problem möglicherweise selbst lösen:

60-70-90 oder 40-80-90: Es kann sein, das der Heizkessel nicht mit Gas versorgt wird. Überprüfen Sie, ob irgendein Gashahn geschlossen ist. Öffnen Sie den Hahn und drehen Sie den Schalter auf Position R, drehen Sie es wieder zum gewollt Dienst und der Heizkessel wird daraufhin versuchen, den Betrieb wieder aufzunehmen.

50-60-90: Der Thermostat hat sich durch Überhitzung im Heizungskreis betätigt und die Luft der Installation muß gelüftet werden. Der Heizkessel beginnt einen vorübergehenden Zustand, während dessen die Leuchtanzeigen des Temperatur aufblinken. Wenn der Thermostat sich abkühlt, bleiben die Leuchtanzeigen fest. Sie muss die Heizkörper und die Heizkessel entlüften und den Wahlschalter zu Position R drehen. Dann drehen Sie den Wahlschalter wieder zum gewünschten Dienst und der Heizkessel versucht, den Service wieder aufzunehmen.

40-50-90: Mangel an Druck im der Heizungskreislauf. Füllen Sie den Heizungskreislauf und stellen Sie dann gut der Füllung Hahn ab. Schließlich, bitten Sie um Dienst direkt.

IT

Se si accendono i leds di temperatura (A) con led d'anomalie (B) significa che la caldaia è bloccata da una certa anomalia. Prendere nota delle spie che si accendono e rivolgersi al proprio Installatore di fiducia o al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. Ciononostante, se la sequenza di spie che si accende è la seguente, prima di rivolgersi a un tecnico fare quanto segue:

60-70-90 o 40-80-90: Può darsi che non giunga gas alla caldaia. Controllare se qualche rubinetto del gas è chiuso. Una volta eliminata l'anomalia, ruotare il commutatore R, lo routi di nuovo al servizio ricercato e in posizione e la caldaia cercherà di rimettersi in funzionamento.

50-60-90: Ha attuato il dispositivo di sicurezza per sovratemperatura nel circuito primario e si deve spurgare l'aria dal circuito. La caldaia entra in uno stato transitorio durante il quale i leds di temperature lampeggiano. Quando il dispositivo si raffredda, i leds restano fissi. Si deve apurare i radiatori e la caldaia e girare il selettore alla posizione R. In seguito, lo giri nuovamente al servizio auspicato e la caldaia proverà a riprendere il servizio.

40-50-90: Mancanza di pressione nel circuito di riscaldamento. Riempire il circuito e, in seguito, chiudere bene bene il rubinetto di riempimento. Sollecitare direttamente servizio.




PT

Se se acendem os leds de temperatura (A) e o led de anomalia (B) significa que a caldeira está bloqueada por certa anomalia. Tome nota dos que se encontram acesos e chame o seu instalador ou o serviço de Assistência Técnica a Clientes. Não obstante, antes de ligar, verifique se a combinação de pilotos que se acende coincide com alguma das seguintes:

60-70-90 ou 40-80-90: Pode ser que não chegue gás à caldeira. Verifique que as torneiras de passagem de gás não se encontram fechadas. Uma vez resolvida a anomalia, rode o comutador para a posição R, gire novamente para o serviço pretendido e se a caldeira tentará repôr o serviço.

50-60-90: Actuou o dispositivo de segurança por sobre-temperatura no circuito primário e deve-se purgar o ar da instalação. A caldeira entra num estado transitório durante o qual os leds de temperatura piscam. Ao arrefecer o dispositivo de temperatura, os leds ficam fixos. Deve purga-se a caldeira e os radiadores e, rodar o comutador para a posição R. Seguidamente girálo de novo para o serviço desejado e a caldeira tentará retomar o serviço.

40-50-90: Falta de pressão no circuito de aquecimento central. Encher o circuito e fechar seguidamente e com firmeza a torneira do enchimento. Finalmente, solicitar directamente o serviço.

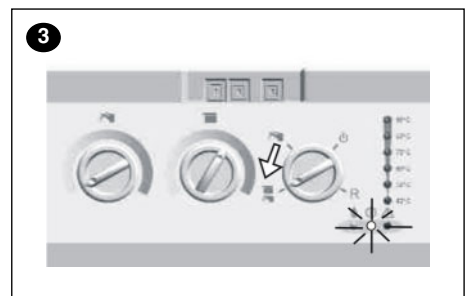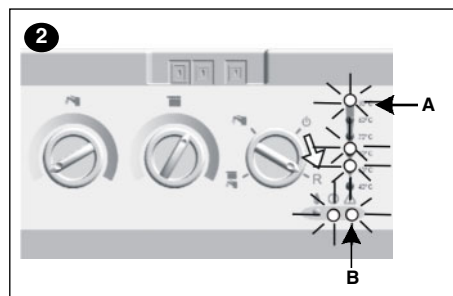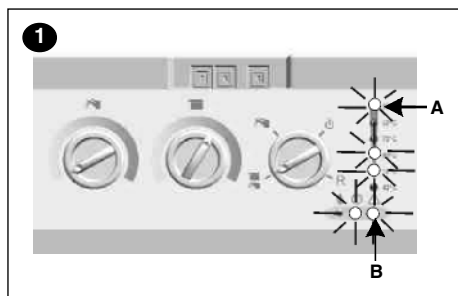

Mantenimiento

Debe ser realizado una vez al año como mínimo y por personal técnico cualificado. Recomendamos verificar aspectos de seguridad (análisis de combustión), consumos, evacuación de gases y ventilación necesaria.

Advertencias

No realizar más manipulaciones en la caldera que las descritas en las instrucciones. Queda prohibido intervenir sobre cualquier dispositivo precintado.

Recomendaciones

Existe un film transparente que protege la serigrafía del cuadro de control. Recomendamos retirarlo.

Es necesario respetar las advertencias de estas Instrucciones.

Es conveniente disponer de los servicios de un profesional cualificado para realizar:

- La puesta en marcha de la caldera
- Los ajustes y reglajes necesarios
- La verificación de que se cumple la normativa vigente.

Vaciado de caldera

- Para vaciar la caldera de agua, apagarla y abrir la válvula de seguridad girando el volante rojo (ver pg. 3).

Marcado CE

Las calderas murales de gas **ROCA** son conformes a la Directiva Europea 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética, a la Directiva Europea 90/396/CEE de Aparatos de gas, a la Directiva Europea 73/23/CEE de Baja Tensión y a la Directiva Europea 92/42/CEE de Rendimiento.

En la página web www.baxicalefaccion.com, puede consultarse la Declaración de Conformidad CE correspondiente a estas calderas.

Maintenance

Must be performed at least once a year by a qualified service engineer. It is advisable that aspects regarding safety (flue gas analysis), consumption, removal of flue gases and ventilation be checked.

Warning

Don't make more manipulations in the boiler that the described ones in the instructions. It is prohibited to manipulate any sealed device.

Recommendations

The peel-off film which protects the control fascia should be removed.

It is important to observe all the notes and precautions contained in these Instructions.

It is advisable to call a qualified service engineer for the following operations:

- Boiler start-up
- The necessary adjustments and settings-
- Verification that current regulations are complied with.

Boiler drainage

- To drain the water in the boiler, turn it off and open the pressure relief valve (see pg.3).

CE Marking

ROCA wall-mounted boilers comply with the following European Directives: 89/336/EEC on Electromagnetic Compatibility, 90/396/EEC on Gas Appliances, 73/23/EEC on Low Voltage, and 92/42/EEC on Efficiency.

The CE Conformity Declaration belonging to these boilers can be consulted in the web page www.baxicalefaccion.com

Maintenance

Elle doit être effectuée au moins une fois par an et par un personnel technique qualifié. Nous recommandons de vérifier les aspects concernant la sécurité (analyse de combustion), les consommations, l'évacuation de gaz et la ventilation nécessaire.

Avertissements

Ne pas effectuer davantage de manipulations dans la chaudière que celles décrites dans les instructions. Est interdit manipuler tout dispositif scellé.

Recommandations

Une pellicule transparente protège la sérigraphie du tableau de contrôle. Nous recommandons de la retirer.

Il faut respecter les avertissements de ces Instructions.

Il convient d'avoir recours aux services d'un professionnel qualifié pour effectuer:

- La mise en marche de la chaudière.
- Les ajustements et les réglages nécessaires.
- La vérification du respect des normes en vigueur.

Vidange de la chaudière

- Pour vider l'eau de la chaudière, il faut éteindre la chaudière et ouvrir le clapet de sécurité. (voir pg.3).

Marquage CE

Les chaudières murales de gaz **ROCA** sont conformes à la Directive Européenne 89/336/CEE relative à la Compatibilité Électromagnétique, à la Directive Européenne 90/396/CEE relative aux Appareils à gaz, à la Directive Européenne 73/23/CEE relative à la Basse Tension et à la Directive Européenne 92/42/CEE relative au Rendement.

La déclaration de conformité CE, correspondante à ces chaudières, peut se consulter dans la page web www.baxicalefaccion.com

Wartung

Mindestens einmal jährlich und durch qualifiziertes Fachpersonal. Empfohlen wird die Überprüfung der Sicherheitsfunktionen (Verbrennung-sanalyse), des Verbrauchs, des Rauchabzugs und der erforderlichen Belüftung.

Hinweise

Mehr Handhabungen im Heizkessel nicht durchzuführen als jene, die in den Instruktionen beschrieben wurden. Ist jede versiegelte Vorrichtung verboten, zu handhaben.

Empfehlungen

Der Aufdruck der Kontrolltafel ist durch eine Folie geschützt. Wir empfehlen, diese zu entfernen.

Die Hinweise in dieser Anweisung müssen beachtet werden.

Für folgende Tätigkeiten sollten die Dienste eines Fachmanns in Anspruch genommen werden:

- Die Inbetriebnahme des Heizkessels
- Die erforderlichen Justierungen und Einstellungen
- Die Überprüfung, ob alle geltenden Vorschriften eingehalten werden.

Kesselentleerung

- Um das im Kessel vorhandene Wasser zu entleeren, stellen Sie diesen ab und öffnen Sie das Sicherheitsventil (sehen Sie Seite 3)

EG-Kennzeichnung

Die Gas-Wandheizkessel von **ROCA** entsprechen der EU-Richtlinie 89/336/EWG über elektromagnetische Verträglichkeit, der EU-Richtlinie 90/396/EWG für Gasgeräte, der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG sowie der Leistungsrichtlinie 92/42/EWG.

Auf der Webseite www.baxicalefacción.com kann man die Hersteller-Einvernehmenserklärung für diese Heizkessel finden.

Manutenzione

Deve essere effettuata da un tecnico qualificato almeno una volta l'anno. Consigliamo di controllare aspetti di sicurezza (analisi della combustione), consumo, uscita dei gas e ventilazione necessaria.

Avvertenze

Non effettuare ulteriori manipolazioni nella caldaia che quelle descritte nelle istruzioni. È vietato trattare ogni dispositivo sigillato.

Consigli

La serigrafia del quadro comandi è protetta da una pellicola trasparente. Consigliamo di toglierla.

È necessario rispettare le avvertenze che figurano in queste istruzioni.

È conveniente rivolgersi a un tecnico specializzato per:

- Effettuare l'avviamento della caldaia
- Realizzare le tarature e le regolazioni necessarie
- Controllare il rispetto della normativa vigente

vuotamento della caldaia

- Per svuotare l'acqua della caldaia, spegnerla e aprire la valvola di sicurezza (vedere pg.3).

Marchio CE

Le caldaie a gas da parete **ROCA** soddisfano le Direttive Europee 89/336/CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica, 90/396/CEE sugli Apparecchi a Gas, 73/23/CEE sugli Apparecchi a Bassa Tensione e 92/42/CEE sul Rendimento.

Nella pagina web www.baxicalefacción.com, si può consultare il Certificato di Omologazione CE corrispondente a queste caldaie

Manutenção

Deve ser realizado uma vez por ano como mínimo e por personal técnico qualificado. Recomendamos verificar aspectos de segurança (análises de combustão), consumos, evacuação de gases e ventilação necessária.

Advertências

Não efectuar mais manipulações na caldeira que aquelas descritos nas instruções. É proibido manipular qualquer dispositivo selado.

Recomendações

Existe uma película transparente que protege a serigrafia do quadro de controle. Recomendamos que a retire.

Respeite as advertências contidas nestas Instruções.

É conveniente dispôr dos serviços de um profissional qualificado para realizar:

- O primeiro arranque da caldeira.
- Os ajustes e regulações necessárias.
- A verificação de que as normas vigentes são cumpridas.

Esvaziamento da caldeira

- Para esvaziar a caldeira de água, é necessário pará-la e abrir a válvula de segurança.»(ver pg.3)

Marcação CE

As caldeiras murais de gás **ROCA** estão conformes com a Directiva Europeia 89/336/CEE de Compatibilidade Electro-magnética, a Directiva Europeia 90/396/CEE de Aparelhos a Gás, a Directiva Europeia 73/23/CEE de Baixa Tensão e a Directiva Europeia 92/42/CEE de Rendimento.

Na página web www.baxiaquecimento.com, pode consultar a Declaração de Conformidade CE correspondente a estas caldeiras.